

EN

USER AND SAFETY GUIDE

WI-FI HUMIDITY AND TEMPERATURE SENSOR

Read before use
This document contains important technical and safety information about the device, its safety use and installation.

⚠ CAUTION! Before beginning the installation, please read this guide and any other documents accompanying the device carefully and completely. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of the law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Alterco Robotics EOOD is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

Product Introduction
Shelly® is a line of innovative microprocessor-managed devices, which allow remote control of electric circuits through a mobile phone, tablet, PC, or home automation system. Shelly® devices can work standalone in a local Wi-Fi network or they can also be operated through cloud home automation services. Shelly Cloud is a service that can be accessed using either Android or iOS mobile application, or with any internet browser at <https://home.shelly.cloud/>. Shelly® devices can be accessed, controlled and monitored remotely from any place where the User has internet connectivity, as long as the devices are connected to a Wi-Fi router and the Internet. Shelly® devices have embedded Web Interface accessible at <http://192.168.33.1> when connected directly to the device access point, or at the device IP address on the local Wi-Fi network. The embedded Web Interface can be used to monitor and control the device, as well as adjust its settings.
Shelly® devices can communicate directly with other Wi-Fi devices through HTTP protocol. An API is provided by Alterco Robotics EOOD. For more information, please visit: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Shelly® devices are delivered with factory-installed firmware. If firmware updates are necessary to keep the devices in conformity, including security updates, Alterco Robotics EOOD will provide the updates free of charge through the device embedded Web Interface or Shelly Mobile Application, where the information about the current firmware version is available. The choice to install or not the device firmware updates is user's sole responsibility. Alterco Robotics EOOD shall not be liable for any lack of conformity of the device caused by failure of the user to install the provided updates in a timely manner.


Shelly Plus H&T (the Device) is a Wi-Fi smart humidity and temperature sensor.

Installation instruction
⚠ CAUTION! Do not use the Device if it has been damaged.
⚠ CAUTION! Do not attempt to service or repair the Device yourself.
1. Power supply
Shelly Plus H&T can be powered by 4 AA (LR6) 1.5 V batteries or a USB Type-C power supply adapter.
⚠ CAUTION! Use the Device only with batteries or USB Type-C power supply adapters that comply with all applicable regulations. Inappropriate batteries or power supply adapters may damage the Device and cause fire.

A. Batteries
Remove the Device back cover using a flat screwdriver as shown on fig. 1, insert the bottom row batteries as shown on fig. 3 and the top row batteries as shown on fig. 4.
⚠ CAUTION! Make sure the batteries + and - signs correspond to marking on the Device battery compartment (fig. 2 A)
B. USB Type-C power supply adapter
Insert the USB Type-C power supply adapter cable into the Device USB Type-C port (fig. 2 C)
⚠ CAUTION! Do not connect the adapter to the Device if the adapter or the cable are damaged.
⚠ CAUTION! Unplug the USB cable before removing or placing the back cover.
⚠ IMPORTANT: The Device cannot be used to charge rechargeable batteries.


2. Starting
When initially powered the Device will be put in Setup mode and the display will show 5Et instead of the temperature. By default the Device access point is enabled, which is indicated by RP in the bottom right corner of the display. If it is not enabled, press and hold the Reset button (fig. 2 B) for 5 seconds to enable it.
⚠ IMPORTANT: To save the batteries the Device stays in Setup mode for 3 minutes and then goes to Sleep mode and the display will show the measured temperature. Press briefly the Reset button to bring it back to Setup mode. Pressing briefly the Reset button while the Device is in Setup mode will put the Device to Sleep mode.
3. Inclusion to Shelly Cloud
If you choose to use the Device with the Shelly Cloud mobile application and Shelly Cloud service, instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it through the Shelly App can be found in the "App Guide".
The Shelly Mobile Application and Shelly Cloud service are not conditions for the Device to function properly. This Device can be used stand-alone or with various other home automation platforms and protocols.
⚠ CAUTION! Do not allow children to play with the buttons/switches connected to the Device. Keep the Devices for remote control of Shelly (mobile phones, tablets, PCs) away from children.

4. Manually connecting to a local Wi-Fi network
Shelly Plus H&T can be managed and controlled through its embedded web interface. Make sure the Device is in Setup mode, its access point is enabled and you are connected to it using a Wi-Fi enabled device. From a web browser open the Device Web Interface by navigating to 192.168.33.1. Click the Networks button and then expand the Wifi section.
Enable the Wifi1 and/or Wifi2 (backup network) by toggling the corresponding Enable switch. Enter the Wi-Fi network name(s) (SSID) or select it(them) by clicking on the gray Click here to select network link(s). Enter the Wi-Fi network password(s) and click APPLY.
The Device URL will appear in blue color at the top of the Wifi section, when the device is successfully connected to the Wi-Fi network.
⚠ RECOMMENDATION: For security reasons we recommend disabling the AP mode, after the Device successful connection to the local Wi-Fi network. Expand the Access point section and toggle the Enable switch.
When ready indicating the Device to Shelly Cloud or another service, place the back cover.

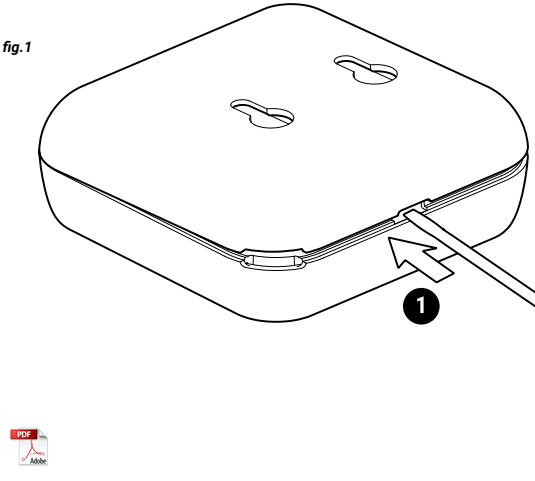

⚠ CAUTION! Unplug the USB cable before removing or placing the back cover.
5. Attaching the stand
If you want to place the Device on your desk, on a shelf or any other horizontal surface, attach the stand as shown on fig. 5.
6. Wall mounting
If you want to mount the Device on a wall or any other vertical surface use the back cover to mark the wall where you want to mount the Device.
⚠ CAUTION! Do not drill through the back cover.
Use screws with head diameter between 5 and 7 mm and max 3 mm thread diameter to fix the Device to a wall or another vertical surface.
Another option to mount the Device is using a double sided foam sticker.
⚠ CAUTION! The Device is intended for indoor use only.
⚠ CAUTION! Protect the Device from dirt and moisture.
⚠ CAUTION! Do not use the Device in a damp environment and avoid water splash-ing.


Reset button actions
The Reset button is shown on fig.2 B.
Press briefly:
• If the Device is in Sleep mode, puts it in Setup mode.
• If the Device is in Setup mode, puts it in Sleep mode.
Press and hold for 5 sec: If the Device is in Setup mode, enables its access point.
Press and hold for 10 sec: If the Device is in Setup mode, factory resets the Device.

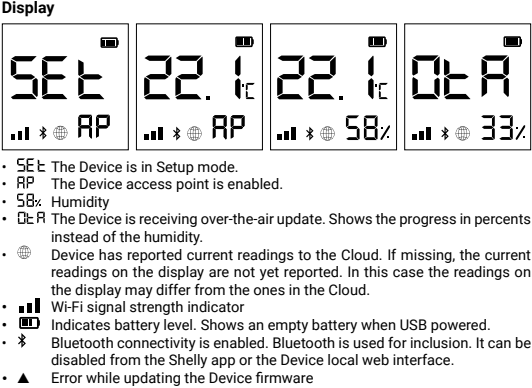

• SEt: The Device is in Setup mode.
• RP: The Device access point is enabled.
• 5B: Humidity
• 0tA: The Device is receiving over-the-air update. Shows the progress in percents instead of the humidity.
• ☉: Device has reported current readings to the Cloud. If missing, the current readings on the display are not yet reported. In this case the readings on the display may differ from the ones in the Cloud.
• 📶: Wi-Fi signal strength indicator
• 🔋: Indicates battery level. Shows an empty battery when USB powered.
• 🌐: Bluetooth connectivity is enabled. Bluetooth is used for inclusion. It can be disabled from the Shelly app or the Device local web interface.
• ▲: Error while updating the Device firmware

Specification
• Power supply:
- Batteries: 4 AA (LR6) 1.5 V (batteries not included)
- USB power supply: Type-C (cable not included)
• Estimated battery life: Up to 12 months (alkaline batteries)
• Humidity sensor measurement range: 0-100%
• Working temperature: 0°C-40°C
• Radio signal power: 1mW
• Radio protocol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Frequency: 2412-2472 MHz; (Max. 2483,5 MHz)
• Max RF output power Wi-Fi: 15 dBm
• Dimensions without stand (HxWxD): 70x70x26 mm
• Dimensions with stand (HxWxD): 70x70x45 mm
• Operational range: up to 50 m outdoors / up to 30 m indoors
• Bluetooth: v.4.2
• Bluetooth modulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
• Bluetooth frequency: TX/RX - 2402 - 2480MHz
• Max. RF output power Bluetooth: 5 dBm
• Webhooks (URL actions): 10 with 2 URLs per hook
• MQTT: Yes
• CPU: ESP32
• Flash: 4 MB

Declaration of conformity
Hereby, Alterco Robotics EOOD declares that the radio equipment type for Shelly Plus H&T is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-ht/>
Manufacturer: Alterco Robotics EOOD
Address: Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: <https://shelly.cloud>
Changes in the contact data are published by the Manufacturer at the official web-site of the Device <https://shelly.cloud>
All rights to trademark Shelly®, and other intellectual rights associated with this Device belong to Alterco Robotics EOOD.

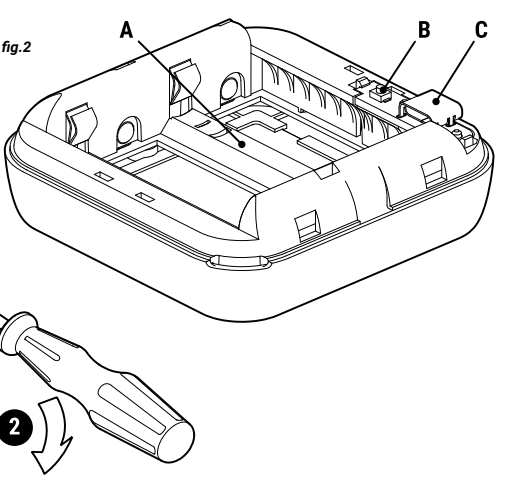

DE

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHANDBUCH

WI-FI-LUFTFEUCHTIGKEITS- UND TEMPERATURSENSOR

Bitte vor Gebrauch durchlesen
Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.
⚠ ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Alterco Robotics EOOD haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.

Produktvorstellung
Shelly® ist eine Produktserie innovativer, mikroprozessorgesteuerter Geräte, welche die Fernsteuerung von Elektrogeräten über ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder ein Hausautomatisierungssystem ermöglichen. Shelly® Geräte können eigenständig in einem lokalen WLAN-Netzwerk arbeiten oder sie können auch über Cloud-Dienste für die Hausautomatisierung betrieben werden. Shelly Cloud ist ein solcher Dienst, auf den entweder über eine Android- oder iOS-Applikation oder über einen beliebigen Internetbrowser unter <https://home.shelly.cloud/> zugegriffen werden kann. Shelly® Geräte können von jedem Ort aus, an dem der Benutzer eine Internetverbindung hat, angesprochen, gesteuert und überwacht werden, solange die Geräte mit einem WLAN-Router und dem Internet verbunden sind. Shelly® Geräte verfügen über eine integrierte Web-Schnittstelle, die unter <http://192.168.33.1> im WLAN-Netzwerk zugänglich ist, das vom Gerät im Access Point-Modus erstellt wird, oder unter der IP-Adresse des Gerätes im WLAN-Netzwerk, mit dem es verbunden ist. Die integrierte Web-Schnittstelle kann zur Überwachung und Steuerung des Gerätes sowie zur Anpassung dessen Einstellungen verwendet werden. Shelly® Geräte können direkt mit anderen WLAN-Geräten über das HTTP-Protokoll kommunizieren. Eine API wird von Alterco Robotics EOOD bereitgestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.


Shelly® Geräte werden mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um die Geräte konform zu halten, stellt Alterco Robotics EOOD die notwendigen Firmware-Updates, einschließlich der Sicherheitsupdates, kostenlos über die im Gerät eingebaute Web-Schnittstelle sowie über die Shelly-App zur Verfügung. Die Entscheidung, die Firmware-Updates des Geräts zu installieren oder nicht, obliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Alterco Robotics EOOD haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die bereitgestellten Updates nicht rechtzeitig installiert hat.
Shelly Plus H&T (das Gerät) ist ein intelligenter Wi-Fi-Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor.

Installationsanleitung
⚠ VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
⚠ VORSICHT! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
1. Stromzufuhr
Shelly Plus H&T kann mit 4 Batterien des Typs AA (LR6) 1,5 V oder einem USB-Type-C-Netzteil betrieben werden.
⚠ VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nur mit Batterien oder USB-Type-C-Netzteil-adaptern, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ungeeignete Batterien oder Netzteile können das Gerät beschädigen und einen Brand verursachen.
A. Batterien
Entfernen Sie die Abdeckung der Geräterückseite mit einem flachen Schraubenzieher (siehe Abb. 1), legen Sie die Batterien der unteren Reihe (siehe Abb. 3) und die Batterien der oberen Reihe (siehe Abb. 4) ein.
⚠ VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die + und - Zeichen der Batterien mit den Markierungen auf dem Batteriefach des Geräts übereinstimmen (Abb. 2 A).

B. USB-Type-C-Netzteiladapter
Stecken Sie das Kabel des USB-Type-C-Netzteiladapters in den USB-Type-C-Anschluss des Geräts (Abb. 2 C).
⚠ VORSICHT! Schließen Sie den Adapter nicht an das Gerät an, wenn der Adapter oder das Kabel beschädigt sind.
⚠ VORSICHT! Ziehen Sie das USB-Kabel ab, bevor Sie die hintere Abdeckung entfernen oder anbringen.
⚠ WICHTIG: Das Gerät kann nicht zum Aufladen von wiederaufladbaren Batterien verwendet werden.


2. Einschalten
Beim ersten Einschalten befindet sich das Gerät im Setup-Modus, und auf dem Display wird SEt anstelle der Temperatur angezeigt. Standardmäßig ist der Zugangspunkt des Geräts aktiviert, was durch AP in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt wird. Wenn er nicht aktiviert ist, halten Sie die Reset-Taste (Abb. 2 B) 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn zu aktivieren.
⚠ WICHTIG: Um die Batterien zu schonen, bleibt das Gerät 3 Minuten lang im Einstellungsmodus und geht dann in den Ruhemodus über, wobei das Display die gemessene Temperatur anzeigt. Drücken Sie kurz die Reset-Taste, um das Gerät wieder in den Setup-Modus zu bringen. Durch kurzes Drücken der Reset-Taste, während sich das Gerät im Setup-Modus befindet, wird das Gerät in den Ruhemodus versetzt.
3. Einbindung in Shelly Cloud
Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät mit der Shelly Cloud App und dem Shelly Cloud Service zu verwenden, finden Sie Anweisungen zur Verbindung des Geräts mit der Cloud und zur Steuerung über die Shelly App im "App Guide". Die Shelly Mobile App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Geräts. Dieses Gerät kann alleine, sowie mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsdiensten und -anwendungen verwendet werden.
⚠ VORSICHT! Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly (z.B.: Mobiltelefone, Tablets, PCs) von Kindern fern.

4. Manuelle Verbindung mit einem lokalen Wi-Fi-Netzwerk
Shelly Plus H&T kann über seine integrierte Webschnittstelle verwaltet und gesteuert werden. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Setup-Modus befindet, sein Zugangspunkt aktiviert ist und Sie über ein Wi-Fi-fähiges Gerät mit dem Gerät verbunden sind. Öffnen Sie in einem Webbrowser die Webschnittstelle des Geräts, indem Sie zu 192.168.33.1 navigieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Networks (Netzwerke) und erweitern Sie dann den Abschnitt Wifi.
Aktivieren Sie Wifi1 und/oder Wifi2 (Backup-Netzwerk), indem Sie den entsprechenden Aktivierungsschalter umlegen. Geben Sie den/die Namen des Wi-Fi-Netzwerks (SSID) ein oder wählen Sie es/sie aus, indem Sie auf den grauen Link Click here to select network(s) klicken. Geben Sie das/die Passwort(e) für das Wi-Fi-Netzwerk ein und klicken Sie auf ANWENDEN.
Die Geräte-URL erscheint in blauer Farbe am oberen Rand des Wifi-Bereichs, wenn das Gerät erfolgreich mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
⚠ EMPFEHLUNG: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den AP-Modus zu deaktivieren, nachdem das Gerät erfolgreich mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbunden wurde. Erweitern Sie den Abschnitt Zugangspunkt und schalten Sie den Schalter Aktivieren um.

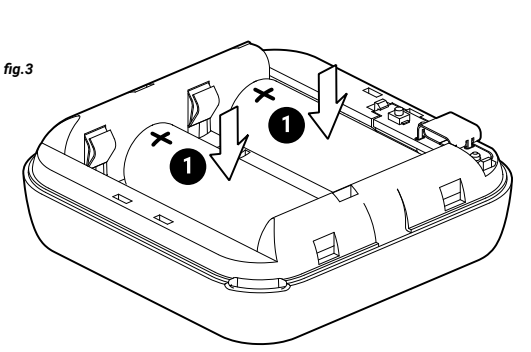

• Wenn Sie bereit sind, das Gerät in die Shelly Cloud oder einen anderen Dienst einzubinden, schließen Sie die hintere Abdeckung.
⚠ VORSICHT! Ziehen Sie das USB-Kabel ab, bevor Sie die hintere Abdeckung entfernen oder anbringen.
5. Befestigen des Ständers
Wenn Sie das Gerät auf Ihrem Schreibtisch, in einem Regal oder auf einer anderen horizontalen Fläche aufstellen möchten, bringen Sie den Ständer wie in Abb. 5 gezeigt an.
6. Wandmontage
Wenn Sie das Gerät an einer Wand oder einer anderen vertikalen Fläche anbringen möchten, markieren Sie die Wand, an der Sie das Gerät anbringen möchten, mit der hinteren Abdeckung.
⚠ VORSICHT! Bohren Sie nicht durch die hintere Abdeckung.
Verwenden Sie Schrauben mit einem Kopfdurchmesser zwischen 5 und 7 mm und einem maximalen Gewindedurchmesser von 3 mm, um das Gerät an einer Wand oder einer anderen vertikalen Fläche zu befestigen.
Eine weitere Möglichkeit zur Befestigung des Geräts ist die Verwendung eines doppelseitigen Schaumstoffaufklebers.
⚠ VORSICHT! Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
⚠ VORSICHT! Schützen Sie das Gerät vor Schmutz und Feuchtigkeit.
⚠ VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Wasserspritzer.


Aktionen der Reset-Taste
Die Reset-Taste ist in Abb.2 B dargestellt.
Drücken Sie sie kurz:
• Wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet, wird es in den Setup-Modus versetzt.
• Wenn sich das Gerät im Setup-Modus befindet, wird es in den Ruhemodus versetzt.
5 Sekunden lang drücken: Wenn sich das Gerät im Setup-Modus befindet, wird sein Zugangspunkt aktiviert.
10 Sekunden lang gedrückt halten: Wenn sich das Gerät im Setup-Modus befindet, wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

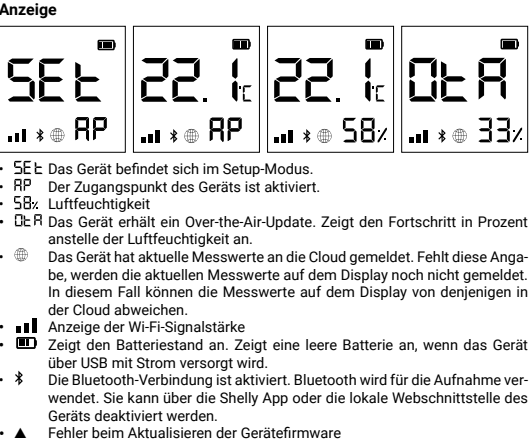

• SEt: Das Gerät befindet sich im Setup-Modus.
• RP: Der Zugangspunkt des Geräts ist aktiviert.
• 5B: Luftfeuchtigkeit
• 0tA: Das Gerät erhält ein Over-the-Air-Update. Zeigt den Fortschritt in Prozent anstelle der Luftfeuchtigkeit an.
• ☉: Das Gerät hat aktuelle Messwerte an die Cloud gemeldet. Fehlt diese Angabe, werden die aktuellen Messwerte auf dem Display noch nicht gemeldet. In diesem Fall können die Messwerte auf dem Display von denjenigen in der Cloud abweichen.
• 📶: Anzeige der Wi-Fi-Signaltärke
• 🔋: Zeigt den Batteriestand an. Zeigt eine leere Batterie an, wenn das Gerät über USB mit Strom versorgt wird.
• 🌐: Die Bluetooth-Verbindung ist aktiviert. Bluetooth wird für die Aufnahme verwendet. Sie kann über die Shelly App oder die lokale Webschnittstelle des Geräts deaktiviert werden.
• ▲: Fehler beim Aktualisieren der Gerätefirmware

Technische Daten
• Stromversorgung:
- Batterien: 4 AA (LR6) 1,5 V (Batterien nicht enthalten)
- USB-Stromversorgung: Type-C (Kabel nicht enthalten)
• Geschätzte Lebensdauer der Batterie: Bis zu 12 Monate (Alkali-Batterien)
• Messbereich des Luftfeuchtigkeitssensors: 0-100%
• Arbeitstemperatur: 0°C-40°C
• Leistung des Funksignals: 1mW
• Funkprotokoll: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Frequenz: 2412-2472 MHz; (Max. 2483,5 MHz)
• Maximale RF-Ausgangsleistung Wi-Fi: 15 dBm
• Abmessungen ohne Ständer (HxBxT): 70x70x26 mm
• Abmessungen mit Standfuß (HxBxT): 70x70x45 mm
• Betriebsreichweite: bis zu 50 m im Freien / bis zu 30 m in Gebäuden
• Bluetooth: v.4.2
• Bluetooth-Modulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
• Bluetooth-Frequenz TX/RX - 2402 - 2480MHz
• Maximale RF-Ausgang Bluetooth: 5 dBm
• Webhooks (URL-Aktionen): 10 mit 2 URLs pro Hook
• MQTT: Ja
• CoAP: Ja
• REST-API: Ja
• CPU: ESP32
• Flash: 4MB

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Alterco Robotics EOOD, dass der Funkanlagentyp Shelly Plus H&T der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse
<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-ht/>
Hersteller: Alterco Robotics EOOD
Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.cloud
Internet: <https://www.shelly.cloud>
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Web-site veröffentlicht
Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Alterco Robotics EOOD.

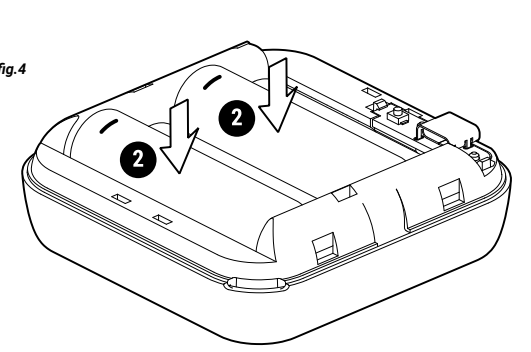

IT

GUIDA ALL'USO E ALLA SICUREZZA

SENSORE DI UMIDITÀ E TEMPERATURA WI-FI

Leggere prima dell'uso
Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza sul dispositivo e sul suo uso e installazione in sicurezza.
⚠ ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione leggere attentamente e completamente la documentazione allegata. La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe portare a malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge. Alterco Robotics EOOD non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento errati di questo dispositivo.

Introduzione al prodotto
Shelly® è una linea di dispositivi innovativi gestiti da microprocessori che permettono il controllo remoto degli elettrodomestici attraverso un telefono cellulare, un tablet, un PC o un sistema domotico. I dispositivi Shelly® sono in grado di funzionare autonomamente in una rete Wi-Fi locale o possono anche essere gestiti attraverso servizi di automazione domestica cloud. Shelly Cloud è un servizio di questo tipo a cui si può accedere utilizzando un'applicazione mobile Android o iOS o con qualsiasi browser internet su <https://home.shelly.cloud/>. I dispositivi Shelly® sono accessibili, controllati e monitorati a distanza da qualsiasi luogo in cui l'utente abbia una connettività Internet, purché i dispositivi siano collegati a un router Wi-Fi e a Internet. I dispositivi Shelly® hanno un'interfaccia web incorporata accessibile a <http://192.168.33.1> nella rete Wi-Fi, creata dal dispositivo in modalità Access Point, o all'indirizzo URL del dispositivo nella rete Wi-Fi a cui è connesso. L'interfaccia web incorporata può essere utilizzata per monitorare e controllare il dispositivo, così come per regolare le sue impostazioni.
I dispositivi Shelly® sono in grado di comunicare direttamente con altri dispositivi Wi-Fi attraverso il protocollo HTTP. Un'API è fornita da Alterco Robotics EOOD. Per maggiori informazioni, visitare: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.


I dispositivi Shelly® vengono consegnati con un firmware installato in fabbrica. Se sono necessari aggiornamenti del firmware per mantenere i dispositivi in conformità, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, Alterco Robotics EOOD fornirà gli aggiornamenti gratuitamente attraverso l'interfaccia web incorporata del dispositivo o l'applicazione mobile Shelly, dove sono disponibili le informazioni sulla versione corrente del firmware. La scelta di installare o meno gli aggiornamenti del firmware del dispositivo è di esclusiva responsabilità dell'utente. Alterco Robotics EOOD non è responsabile per qualsiasi mancanza di conformità del dispositivo causata dalla mancata installazione degli aggiornamenti forniti dall'utente in modo tempestivo.
Shelly Plus H&T (il Dispositivo) è un sensore di umidità e temperatura intelligente Wi-Fi.

Istruzioni per l'installazione
⚠ ATTENZIONE! Non utilizzare il Dispositivo se è stato danneggiato.
⚠ ATTENZIONE! Non tentare di riparare il Dispositivo da solo.
1. Alimentazione
Shelly Plus H&T può essere alimentato da 4 batterie AA (LR6) da 1,5 V o da un adattatore di alimentazione USB Type-C.
⚠ ATTENZIONE! Utilizza il dispositivo solo con batterie o adattatori di alimentazione USB Type-C conformi a tutte le normative vigenti. Batterie o adattatori di alimentazione inadeguati possono danneggiare il dispositivo e causare incendi.

A. Batterie
Rimuovi il coperchio posteriore del dispositivo con un cacciavite piatto come mostrato in figura 1, inserisci le batterie della fila inferiore come mostrato in figura 3 e le batterie della fila superiore come mostrato in figura 4.
⚠ ATTENZIONE! Assicurati che i segni + e - delle batterie corrispondano alla marcatura sul vano batterie del dispositivo (fig. 2 A).
B. Adattatore di alimentazione USB Type-C
Inserisci il cavo dell'adattatore di alimentazione USB Type-C nella porta USB Type-C del dispositivo (fig. 2 C).
⚠ ATTENZIONE! Non collegare l'adattatore al dispositivo se l'adattatore o il cavo sono danneggiati.
⚠ ATTENZIONE! Scollega il cavo USB prima di rimuovere o riportare il coperchio posteriore.
⚠ IMPORTANTE: il Dispositivo non può essere utilizzato per caricare batterie ricaricabili.
2. Avvio
Quando viene alimentato inizialmente, il dispositivo entra in modalità Setup e il display mostra SEt al posto della temperatura. Per impostazione predefinita, il punto di accesso del dispositivo è abilitato, come indicato da AP nell'angolo in basso a destra del display. Se non è abilitato, tieni premuto il pulsante Reset (fig. 2 B) per 5 secondi per abilitarlo.
⚠ IMPORTANTE: per risparmiare le batterie, il dispositivo rimane in modalità Setup per 3 minuti e poi passa in modalità Sleep e il display mostra la temperatura misurata. Premi brevemente il pulsante Reset per tornare in modalità Setup. Premendo brevemente il pulsante Reset mentre il dispositivo è in modalità Setup, il dispositivo passa in modalità Sleep.


3. Inclusion e Shelly Cloud
Se si sceglie di utilizzare il dispositivo con l'applicazione mobile Shelly Cloud e il servizio Shelly Cloud, le istruzioni su come collegare il dispositivo al Cloud e controllarlo attraverso l'App Shelly si trovano nella "Guida App". L'applicazione mobile Shelly e il servizio Shelly Cloud non sono condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo. Questo Dispositivo può essere utilizzato con vari altri servizi e applicazioni di automazione domestica.
⚠ ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di giocare con i pulsanti/interruttori collegati al Dispositivo. Tenere i dispositivi per il controllo remoto di Shelly (telefoni cellulari, tablet, PC) lontano dai bambini.

4. Collegamento manuale a una rete Wi-Fi locale
Shelly Plus H&T può essere gestito e controllato attraverso la sua interfaccia web integrata. Assicurati che il dispositivo sia in modalità Setup, che il suo punto di accesso sia abilitato e che tu sia connesso con un dispositivo Wi-Fi. Da un browser web apri l'interfaccia web del dispositivo navigando verso 192.168.33.1. Clicca sul pulsante Reti e poi espandi la sezione Wifi.
Abilita la rete Wifi1 e/o Wifi2 (rete di backup) selezionando l'interruttore corrispondente. Inserisci il nome della rete Wi-Fi (SSID) o selezionala cliccando sul link grigio Clicca qui per selezionare la rete. Inserisci la password della rete Wi-Fi e clicca su APPLICA.
L'URL del dispositivo apparirà in blu nella parte superiore della sezione Wifi, quando il dispositivo si sarà connesso correttamente alla rete Wi-Fi.
⚠ RACCOMANDAZIONE: per motivi di sicurezza si consiglia di disabilitare la modalità AP dopo che il dispositivo si è connesso con successo alla rete Wi-Fi locale. Espandi la sezione Punto di accesso e attiva l'interruttore Abilita. Quando sei pronto per includere il dispositivo in Shelly Cloud o in un altro servizio,

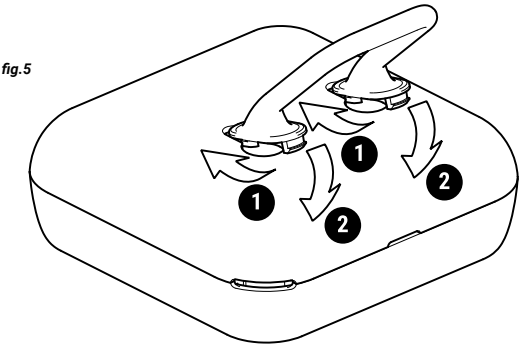

posizionare il coperchio posteriore.
⚠ ATTENZIONE! Scollega il cavo USB prima di rimuovere o posizionare il coperchio posteriore.
5. Fissare il supporto
Se vuoi posizionare il Dispositivo sulla scrivania, su una mensola o su qualsiasi altra superficie orizzontale, fissa il supporto come mostrato nella figura 5.
6. Montaggio a parete
Se vuoi montare il dispositivo su una parete o su un'altra superficie verticale, usa il coperchio posteriore per segnare la parete su cui vuoi montare il dispositivo.
⚠ ATTENZIONE! Non forare il coperchio posteriore.
Per fissare il dispositivo alla parete o a un'altra superficie verticale, utilizza viti con diametro della testa compreso tra 5 e 7 mm e diametro massimo della filettatura di 3 mm.
Un'altra opzione per montare il dispositivo è l'utilizzo di un adesivo biadesivo.
⚠ ATTENZIONE! Il Dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
⚠ ATTENZIONE! Proteggi il Dispositivo da sporco e umidità.
⚠ ATTENZIONE! Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido ed evita gli schizzi d'acqua.


Azioni del pulsante di reset
Il pulsante di reset è mostrato nella fig. 2 B.
Premilo brevemente:
• Se il dispositivo è in modalità Sleep, passa alla modalità Setup.
• Se il dispositivo è in modalità Setup, passa in modalità Sleep.
Tieni premuto per 5 secondi: se il dispositivo è in modalità Setup, attiva il suo punto di accesso.
Tieni premuto per 10 secondi: se il dispositivo è in modalità Impostazione, esegue il reset di fabbrica del dispositivo.

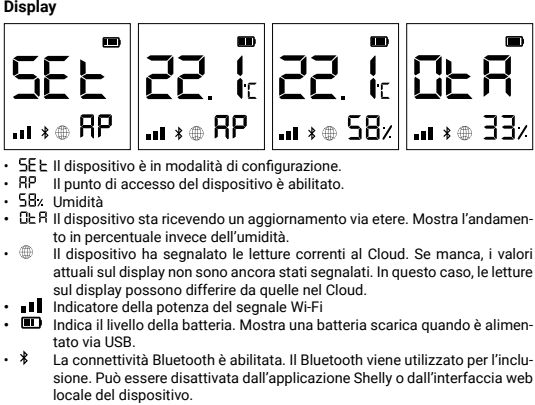

• SEt: Il dispositivo è in modalità di configurazione.
• RP: Il punto di accesso del dispositivo è abilitato.
• 5B: Umidità
• 0tA: Il dispositivo sta ricevendo un aggiornamento via etere. Mostra l'andamento in percentuale invece dell'umidità.
• ☉: Il dispositivo ha segnalato le letture correnti al Cloud. Se manca, i valori attuali sul display non sono ancora stati segnalati. In questo caso, le letture sul display possono differire da quelle nel Cloud.
• 📶: Indicatore della potenza del segnale Wi-Fi
• 🔋: Indica il livello della batteria. Mostra una batteria scarica quando è alimentato via USB.
• 🌐: La connettività Bluetooth è abilitata. Il Bluetooth viene utilizzato per l'inclusione. Può essere disattivata dall'applicazione Shelly o dall'interfaccia web locale del dispositivo.
• ▲: Errore durante l'aggiornamento del firmware del dispositivo

Specifiche tecniche
• Alimentazione:
- Batterie: 4 AA (LR6) 1,5 V (batterie non incluse)
- Alimentazione USB: Tipo-C (cavo non incluso)
• Durata stimata della batteria: Fino a 12 mesi (batterie alcaline)
• Intervallo di misurazione del sensore di umidità: 0-100%
• Temperatura di lavoro: 0°C-40°C
• Potenza del segnale radio: 1mW
• Protocollo radio: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Frequenza: 2412-2472 MHz; (Max. 2483,5 MHz)
• Potenza massima di uscita RF: 15 dBm
• Dimensioni senza supporto (HxLxP): 70x70x26 mm
• Dimensioni con supporto (HxLxP): 70x70x45 mm
• Raggio d'azione: fino a 50 m all'aperto / fino a 30 m al chiuso
• Bluetooth: v.4.2
• Modulazione Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
• Frequenza Bluetooth TX/RX - 2402 - 2480MHz
• Uscita massima RF Bluetooth: 5 dBm
• Webhook (azioni URL): 10 con 2 URL per ogni hook
• MQTT: Sì
• CoAP: Sì
• API REST: Sì
• CPU: ESP32
• Flash: 4MB

Dichiarazione di conformità
Con la presente, Alterco Robotics EOOD dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Shelly Plus H&T è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet
<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-ht/>
Produttore: Alterco Robotics EOOD
Indirizzo: Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: <https://www.shelly.cloud>
Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal Produttore sul sito Web ufficiale del Dispositivo
Tutti i diritti sul marchio Shelly® e altri diritti intellettuali associati a questo dispositivo appartengono a Alterco Robotics EOOD.

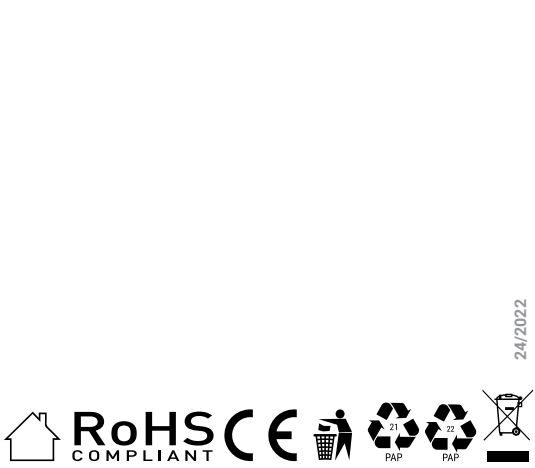

ES

GUÍA DE USO Y SEGURIDAD

SENSOR WIFI DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Leia antes de utilizar

Este documento contém importante informação técnica e de segurança relativa ao dispositivo, sua utilização segura e instalação.

⚠ATENCIÓN! Antes de iniciar a instalação, por favor leia atentamente e na íntegra a documentação incluída. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderão dar origem a avarias, perigo à sua vida ou violação da lei. A Alterco Robotics EOOD não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste dispositivo.

Resumen del producto

Shelly® es una gama de innovadores dispositivos basados en microprocesadores que permiten controlar a distancia los electrodomésticos a través de un teléfono móvil, una tableta, un PC o un sistema doméstico. Los dispositivos Shelly® pueden funcionar de forma autónoma en una red Wi-Fi local o también pueden ser operados por servicios de automatización del hogar a través del Cloud. Shelly Cloud es un servicio que se puede utilizar a través de la aplicación móvil Android o iOS, o a través de cualquier navegador web en <https://home.shelly.cloud/>. Los dispositivos Shelly® se pueden manejar, controlar y supervisar a distancia desde cualquier lugar en el que el usuario disponga de una conexión a Internet, siempre que los dispositivos estén conectados a un router Wi-Fi y a Internet. Los dispositivos Shelly® tienen una interfaz web integrada a la que se puede acceder en <http://192.168.33.1> dentro de la red Wi-Fi, creada por el dispositivo en modo de punto de acceso, o en la URL del dispositivo en la red Wi-Fi a la que está conectado. La interfaz web integrada puede utilizarse para supervisar y controlar el dispositivo y ajustar su configuración. Los dispositivos Shelly® pueden comunicarse directamente con otros dispositivos Wi-Fi a través de HTTP. Alterco Robotics EOOD proporciona una API. Para más información, visite <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Los dispositivos Shelly® vienen con el firmware instalado de fábrica. Si es necesario actualizar el firmware para que los dispositivos sigan cumpliendo la normativa, incluidas las actualizaciones de seguridad, Alterco Robotics EOOD proporcionará las actualizaciones de forma gratuita a través de la interfaz web integrada en el dispositivo o a la aplicación móvil Shelly, donde está disponible la información de la versión actual del firmware. La decisión de instalar o no las actualizaciones del firmware del dispositivo es responsabilidad exclusiva del usuario. Alterco Robotics EOOD no se hace responsable de la falta de conformidad del Dispositivo causada por el hecho de que el Usuario no instale oportunamente las actualizaciones previstas.

Shelly Plus H&T (el Dispositivo) es un sensor inteligente de temperatura y humedad por Wi-Fi.

Instrucciones de instalación

⚠ATENCIÓN! No utilice el Dispositivo si está dañado.

⚠ATENCIÓN! No intente arreglar o reparar el dispositivo usted mismo.

1. Alimentación

Shelly Plus H&T puede alimentarse con 4 pilas AA (LR6) de 1,5 V o con un adaptador de alimentación USB Tipo-C.

⚠ATENCIÓN! Utilice el dispositivo solo con pilas o adaptadores de alimentación USB tipo C que cumplan con todas las normativas aplicables. Las baterías o los adaptadores de alimentación inadecuados pueden dañar el dispositivo y provocar un incendio.

A. Baterías

Retire la tapa trasera del dispositivo con un destornillador plano como se muestra en la fig. 1, introduzca las pilas de la fila inferior como se muestra en la fig. 3 y las pilas de la fila superior como se muestra en la fig. cuatro

⚠ATENCIÓN! Asegúrese de que los signos + y - de las pilas se corresponden con la marca del compartimento de las pilas del aparato (fig. 2 A)

B. Adaptador de la fuente de alimentación USB Tipo-C

Inserte el cable del adaptador de alimentación USB Tipo-C en el puerto USB Tipo-C del dispositivo (fig. 2 C)

⚠ATENCIÓN! No conecte el adaptador al dispositivo si el adaptador o el cable están dañados.

⚠ATENCIÓN! Desconecte el cable USB antes de quitar o poner la tapa trasera.

⚠IMPORTANTE: El dispositivo no puede utilizarse para cargar baterías recargables.

2. Primeros pasos

Cuando se enciende por primera vez, el dispositivo entrará en el modo de configuración y la pantalla mostrará SET en lugar de la temperatura. Por defecto, el hotspot del dispositivo está habilitado, lo que se indica con AP en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si no está habilitado, mantenga pulsado el botón de reinicio (fig. 2 B) durante 5 segundos para habilitarlo.

⚠IMPORTANTE: Para ahorrar energía de la batería, el dispositivo permanece en modo de configuración durante 3 minutos y luego pasa a modo de reposo y la pantalla mostrará la temperatura medida. Pulse brevemente el botón Reset para volver al modo Configuración. Pulsar brevemente el botón Reset mientras el dispositivo está en modo de configuración pondrá el dispositivo en modo de reposo.

3. Inclusión a Shelly Cloud

Si decide utilizar el Dispositivo con la aplicación móvil Shelly Cloud y el servicio Shelly Cloud, las instrucciones para conectar el Dispositivo al Cloud y controlarlo a través de la App Shelly se encuentran en la "Guía de la App". La aplicación móvil Shelly y el servicio Shelly Cloud no son condiciones para el buen funcionamiento del Dispositivo. Este dispositivo puede utilizarse con otros servicios y aplicaciones de domótica.

⚠ATENCIÓN! No permita que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al aparato. Mantenga los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

4. Conexión manual a una red Wi-Fi local

Shelly Plus H&T puede ser gestionado y controlado a través de su interfaz web integrada. Asegúrese de que su dispositivo está en modo de configuración, su punto de acceso está habilitado y está conectado a él mediante un dispositivo habilitado para Wi-Fi. Desde un navegador web, abra la interfaz web del dispositivo navegando hasta 192.168.33.1. Haga clic en el botón Redes y, a continuación, expanda la sección Wi-Fi.

Habilite Wifi1 y/o Wifi2 (red de reserva) activando el interruptor de habilitación correspondiente. Introduzca los nombres de las redes Wi-Fi (SSID) o selecciónelas haciendo clic en el botón gris Haga clic aquí para seleccionar los enlaces de red. Introduzca la(s) contraseña(s) de la red Wi-Fi y haga clic en APLICAR.

La URL del dispositivo aparecerá en azul en la parte superior de la sección Wi-Fi,

cuando el dispositivo haya conectado con éxito a la red Wi-Fi.

⚠RECOMENDACIÓN: Por razones de seguridad, recomendamos desactivar el modo AP después de que el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi local con éxito. Despliegue la sección Punto de Acceso y cambie el interruptor a Habilitar.

Cuando esté listo para incluir el dispositivo en el Shelly Cloud u otro servicio, coloque la tapa trasera.

⚠ATENCIÓN! Desconecte el cable USB antes de quitar o poner la tapa trasera.

5. Colocación del soporte

Si desea colocar el Dispositivo en su escritorio, estantería o cualquier otra superficie horizontal, fije el soporte como se muestra en la fig. 5.

6. Montaje en la pared

Si desea montar el Dispositivo en una pared o en cualquier otra superficie vertical, utilice la tapa trasera para marcar la pared donde desea montar el Dispositivo.

⚠ATENCIÓN! No perforo la tapa trasera.

Utilice tornillos con un diámetro de cabeza entre 5 y 7 mm y un diámetro de rosca máximo de 3 mm para fijar el Dispositivo a una pared u otra superficie vertical.

Otra opción para montar el Dispositivo es utilizar un adhesivo de espuma de doble cara.

⚠ATENCIÓN! El dispositivo está diseñado para su uso en interiores.

⚠ATENCIÓN! Proteja el dispositivo de la suciedad y la humedad.

⚠ATENCIÓN! No utilice el dispositivo en un entorno húmedo y evite las salpicaduras de agua.

Acciones del botón de reinicio

El botón de reinicio se muestra en la fig. 2b

Pulsación corta:

- Si el dispositivo está en modo de reposo, pone el dispositivo en modo de configuración.
- Si el dispositivo está en modo de configuración, pone el dispositivo en modo de reposo.

Pulsación larga durante 5 segundos: Si el dispositivo está en modo de configuración, habilita su punto de acceso.

Mantenga pulsado durante 10 segundos: Si el dispositivo está en modo de configuración, se restablece de fábrica el dispositivo.

Mostrar

SEt

AP

22.1°C

AP

22.1°C

58%

0tA

33%

- SEt El dispositivo está en modo de configuración.
- AP La zona activa del Dispositivo está activada.
- 58% Humedad
- 0tA El dispositivo está recibiendo una actualización por aire. Muestra el progreso en porcentajes en lugar de la humedad.
- 33% El dispositivo ha informado de las lecturas actuales a la nube. Si falta, las lecturas actuales en la pantalla siguen sin ser reportadas. En este caso, las lecturas en la pantalla pueden diferir de las de la nube.
- Indicador de intensidad de la señal Wi-Fi
- 0tA Indica el nivel de batería. Muestra una batería vacía cuando se alimenta por USB.
- 33% La conectividad Bluetooth está activada. El Bluetooth se utiliza para la inclusión. Se puede desactivar desde la aplicación Shelly o la interfaz web local del dispositivo.
- Error al actualizar el firmware del dispositivo

Especificaciones

- Alimentación:
 - Pilas: 4 AA (LR6) 1,5V (pilas no incluidas)
 - Fuente de alimentación USB: Tipo-C (cable no incluido)
- Duración estimada de las pilas: hasta 12 meses (baterías alcalinas)
- Rango de medición del sensor de humedad: 0-100%
- Temperatura de trabajo: 0°C-40°C
- Potencia de la señal de radio: 1mW
- Protocolo de radio: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frecuencia: 2412-2472MHz; (Max 2483.5MHz)
- Potencia máxima de salida de RF Wi-Fi: 15 dBm
- Dimensiones sin soporte (HxAxP): 70x70x26 mm
- Dimensiones con soporte (HxAxP): 70x70x45 mm
- Alcance: hasta 50 m en exteriores / hasta 30 m en interiores
- Bluetooth: versión 4.2
- Modulación Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- Frecuencia Bluetooth TX/RX: 2402 - 2480MHz
- Máxima salida RF de Bluetooth: 5dBm
- Webhooks (acciones de URL): 10 con 2 URLs por hook
- MQTT: Si
- CoAP: Si
- API REST: Si
- CPU: ESP32
- Flash: 4MB

Declaración de conformidad

Alterco Robotics EOOD declara por la presente que el equipo de radio tipo Shelly Plus H&T cumple con las directivas 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-h/>

Fabricante: Alterco Robotics EOOD

Dirección: Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.

Tel: +359 2 988 7435

Correo electrónico: support@shelly.cloud

Web: <https://www.shelly.cloud>

Los cambios en la información de contacto son publicados por el fabricante en el sitio web oficial del dispositivo

Todos los derechos de las marcas Shelly®, y otros derechos de propiedad intelectual asociados a este dispositivo pertenecen a Alterco Robotics EOOD.

PT

MANUAL DO UTILIZADOR E DE SEGURANÇA

SENSOR WI-FI DE HUMIDADE E TEMPERATURA

Leia antes de utilizar

Os documentos contêm informações técnicas e de segurança importantes concernent l'appareil, son utilisation et son installation en toute sécurité.

⚠ATENÇÃO! Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et complètement la documentation d'accompagnement. Le non-respect des procédures recommandées peut entraîner un dysfonctionnement, un danger pour votre vie ou une violation de la loi. Alterco Robotics EOOD n'est pas responsable des pertes ou des dommages en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte de ce dispositif.

Apresentação do Produto

Shelly® é uma linha de dispositivos inovadores geridos por micro-processador, que permitem o controlo remoto de eletrodomésticos através de telemóvel, tablet, PC ou sistema de domótica. Os dispositivos Shelly® podem funcionar isoladamente numa rede Wi-Fi local ou podem também ser operados através de serviços de domótica em nuvem. Shelly Cloud é um desses serviços que pode ser acedido usando uma aplicação móvel Android ou iOS, ou com um qualquer browser de internet em <https://home.shelly.cloud/>. Os dispositivos Shelly® podem ser acedidos, controlados e monitorizados remotamente a partir de qualquer localização onde o Utilizador tiver uma conexão à internet, desde que os dispositivos estejam conectados a um router Wi-Fi e à Internet. Os dispositivos Shelly® possuem um interface Web embutido e acessível em <http://192.168.33.1> na rede Wi-Fi, criada pelo dispositivo em modo Ponto de Acesso (AP), ou no endereço URL do dispositivo na rede Wi-Fi a que está ligado. O Interface Web embutido pode ser usado para monitorizar e controlar o dispositivo, assim como ajustar as suas configurações. Os dispositivos Shelly® podem comunicar diretamente com outros dispositivos Wi-Fi através do protocolo HTTP. Uma App é fornecida por Alterco Robotics EOOD. Para mais informação, por favor visite: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Os dispositivos Shelly® são distribuídos como firmware instalado em fábrica. Se forem necessárias atualizações ao firmware de forma a manter os dispositivos em conformidade, incluindo atualizações de segurança, Alterco Robotics EOOD fornecerá as atualizações gratuitamente através do Interface Web embutido ou da Aplicação Móvel Shelly, onde a informação sobre a versão de firmware atual se encontra acessível. A escolha em instalar ou não instalar as atualizações de firmware do Dispositivo é responsabilidade única do utilizador. Alterco Robotics EOOD não se responsabiliza por qualquer falha na conformidade do Dispositivo causada pela não instalação das atualizações disponíveis em tempo útil, por parte do Utilizador.

Shelly Plus H&T (o Dispositivo) é um sensor Wi-Fi inteligente de humidade e temperatura.

Instruções para instalação

⚠ATENÇÃO! Não utilize o Dispositivo se este estiver danificado.

⚠ATENÇÃO! Não tente reparar você mesmo o Dispositivo.

1. Fonte de alimentação

Shelly Plus H&T pode ser alimentado por 4 baterias AA (LR6) 1.5 V ou por uma outra fonte de alimentação com um adaptador USB-C.

⚠ATENÇÃO! Utilize o Dispositivo apenas com baterias ou fontes de alimentação tipo USB-C que cumpram todos os regulamentos aplicáveis. O uso impróprio de baterias ou outras fontes de alimentação poderão danificar o Dispositivo ou causar incêndio.

A. Baterias

Remova a tampa traseira do dispositivo utilizando uma chave de fendas, tal como ilustrado na fig. 1, insira a fila inferior de baterias como na fig. 3 e a fila de topo como na fig. 4.

⚠ATENÇÃO! Certifique-se de que os pólos + e - das baterias correspondem às marcas no compartimento das baterias do Dispositivo.

B. Adaptador de fonte de alimentação USB-C

Insira o cabo do adaptador de fonte de alimentação USB-C na ficha USB-C do Dispositivo (fig. 2 C)

⚠ATENÇÃO! Não conecte o adaptador ao Dispositivo se este ou o cabo se encontrarem danificados.

⚠ATENÇÃO! Desligue o cabo USB antes de remover ou recolocar a tampa traseira.

⚠IMPORTANTE: O Dispositivo não pode ser utilizado para carregar baterias recarregáveis.

2. Iniciando

Quando iniciada a alimentação de energia, o Dispositivo entrará em modo "Setup" e o visor mostrará SET em vez da temperatura. Por defeito, o ponto de acesso do Dispositivo estará ativado, o que é indicado pelo "AP" no canto inferior direito do visor. Se não estiver ativado, mantenha o botão de "Reiniciar" pressionado durante 5 segundos para o ativar.

⚠ATENÇÃO! Para poupar as baterias o Dispositivo mantém-se em modo "Setup" durante 3 minutos e entra depois em modo "Sleep", mostrando a temperatura medida. Pressione brevemente o botão "Reiniciar" para retornar ao modo "Setup". Pressionando brevemente o botão "Reiniciar" enquanto o Dispositivo está em modo "Setup" fará o dispositivo entrar em modo "Sleep".

3. Inclusão de Shelly Cloud

Se escolher usar o Dispositivo com a aplicação móvel Shelly Cloud e o serviço Shelly Cloud, instruções em como conectar o Dispositivo à Cloud e como controlá-lo através da App Shelly, podem ser encontradas no "Guia da App". A Shelly Mobile Application e o serviço Shelly Cloud não são condições únicas para o funcionamento adequado do dispositivo. Este Dispositivo pode ser utilizado com várias aplicações e serviços de domótica.

⚠ATENÇÃO! Não permita que crianças brinquem com os botões/comutadores conectados ao Dispositivo. Mantenha os Dispositivos de controlo remoto do Shelly (telemóveis, tablets, PCs) fora do alcance das crianças.

4. Conectando manualmente a uma rede Wi-Fi local

Shelly Plus H&T pode ser configurado e controlado através do interface web embutido. Certifique-se de que o Dispositivo se encontra em modo "Setup", o ponto de acesso está ativo e que se encontra conectado a ele com um dispositivo com Wi-Fi ativo. A partir de um browser, aceda ao Interface Web do Dispositivo, navegando até 192.168.33.1. Clique no botão "Networks" e expanda a seção Wifi.

Ative o Wifi1 e/ou Wifi2 (rede de reserva) comutando o respetivo interruptor "Enable". Introduza o nome da(s) da(s) rede(s) Wi-Fi (SSID) ou seleccione as cluando no(s) atalho(s) cinzentos "Click here to select network". Introduza a(s) palavra(s)-passe(s) e clique em "APPLY".

O endereço URL do dispositivo irá aparecer em cor azul no topo da Seção Wifi, quando o dispositivo se encontrar devidamente conectado a uma rede Wi-Fi.

⚠RECOMENDAÇÃO: Por razões de segurança, recomendamos desativar o modo AP assim que o Dispositivo se encontrar conectado à rede Wi-Fi local. Expanda a seção "Access point" e comute o interruptor "Enable".

Assim que terminar a inclusão do Dispositivo na Shelly Cloud ou noutro serviço, coloque de novo a tampa traseira.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

⚠ATENÇÃO! Desligue o cabo USB antes de remover ou recolocar a tampa traseira.

5. Colocando o suporte

Se desejar colocar o Dispositivo na sua secretária, numa prateleira ou qualquer outra superfície horizontal, coloque o suporte como ilustrado na fig. 5.

6. Suporte de parede

Se desejar montar o Dispositivo numa parede ou em qualquer outra superfície vertical, utilize a tampa traseira para marcar na parede o local onde quer montar o Dispositivo.

⚠ATENÇÃO! Não perfure através da tampa traseira.

Utilize parafusos com um diâmetro de cabeça entre 5 e 7 mm e um máximo de 3 mm de espessura para fixar o Dispositivo a uma parede ou outra superfície vertical. Outra opção para montar o Dispositivo é utilizar película adesiva de dupla face.

⚠ATENÇÃO! O Dispositivo foi desenhado apenas para uso em interior.

⚠ATENÇÃO! Proteja o Dispositivo de poeiras e humidade.

⚠ATENÇÃO! Não utilize o Dispositivo em locais húmidos e evite salpicos de água.

Ações do botão "Reiniciar"

O botão "Reiniciar" é indicado na fig.2 B.

Pressione brevemente:

- Se o Dispositivo estiver em modo "Sleep", entra em modo "Setup".
- Se o Dispositivo estiver em modo "Setup", entra em modo "Sleep".

Pressionando durante 5 seg: Se o Dispositivo estiver em modo "Setup", ativará o ponto de acesso.

Pressionando durante 10 seg: Se o Dispositivo estiver em modo "Setup", repõe as configurações de fábrica.

Mostrador

SEt

AP

22.1°C

AP

22.1°C

58%

0tA

33%

- SEt O Dispositivo está em modo "Setup".
- AP O ponto de acesso do Dispositivo está ativo.
- 58% Humidade
- 0tA O Dispositivo está a receber uma atualização sem fios. Mostra o progresso em percentagem em lugar da humidade.
- 33% O Dispositivo reportou as leituras à Cloud. Se omitidas, as leituras atuais no mostrador ainda não foram reportadas. Nestes casos, as leituras no mostrador podem ser diferentes das que estão na Cloud.
- Indicador de potência do sinal Wi-Fi
- 0tA Indica nível de bateria. Mostra uma bateria vazia quando alimentado por USB.
- 33% Conetividade Bluetooth está ativa. Bluetooth é usado para inclusão. Pode ser desativado através da App Shelly ou do interface web local do Dispositivo.
- Erro ao atualizar o firmware do dispositivo

Especificações

- Fonte de alimentação:
 - Baterias: 4 AA (LR6) 1.5 V (baterias não incluídas)
 - Fonte de alimentação USB: Tipo C (cabo não incluído)
- Tempo de vida da bateria: Até 12 meses (pilhas alcalinas)
- Alcance de medição do sensor de humidade: 0-100%
- Temperatura de funcionamento: 0°C-40°C
- Potência de sinal rádio: 1mW
- Protocolo de rádio: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequência: 2412-2472 MHz; (Máx. 2483,5 MHz)
- Potência máx. de saída de RF Wi-Fi: 15 dBm
- Dimensões sem suporte (HxLxP): 70x70x26 mm
- Dimensões com suporte (HxLxP): 70x70x45 mm
- Alcance de operação: até 50 m no exterior / até 30 m no interior
- Bluetooth: v.4.2
- Modulação Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- Frequência Bluetooth TX/RX - 2402 - 2480MHz
- Saída máx. RF Bluetooth: 5 dBm
- Webhooks (ações URL): 10 com 2 URLs por cada hook
- MQTT: Sim
- CoAP: Sim
- REST API: Sim
- CPU: ESP32
- Flash: 4MB

Declaração de conformidade

A Alterco Robotics EOOD declara por este meio que o equipamento rádio tipo Shelly Plus H&T opera conforme a Diretriz 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaração da UE sobre a conformidade está disponível no seguinte endereço de internet <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-h/>

Fabricante: Alterco Robotics EOOD

Endereço: 1407, 103 Cherni vrah Blvd. Sofia, Bulgária

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Web: <https://www.shelly.cloud>

Alterações nos endereços de contato são publicados pelo Fabricante no website oficial do Dispositivo

Todos os direitos sobre a marca registrada Shelly® e outros direitos de propriedade intelectual associados a este Dispositivo pertencem a Alterco Robotics EOOD.

FR

GUIDE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE WI-FI

A lire avant utilisation

Ce document contient des informations techniques et de sécurité importantes concernant l'appareil, son utilisation et son installation en toute sécurité.

⚠ATTENTION! Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et complètement la documentation d'accompagnement. Le non-respect des procédures recommandées peut entraîner un dysfonctionnement, un danger pour votre vie ou une violation de la loi. Alterco Robotics EOOD n'est pas responsable des pertes ou des dommages en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte de ce dispositif.

Présentation du produit

Shelly® est une gamme de dispositifs innovants gérés par microprocesseur, qui permettent de contrôler à distance les appareils électriques par le biais d'un téléphone mobile, d'une tablette, d'un PC ou d'un système domotique. Les dispositifs Shelly® peuvent fonctionner de manière autonome sur un réseau local Wi-Fi ou ils peuvent également être exploités par des services domotiques via Cloud. Shelly Cloud est un service utilisable via l'application mobile Android ou iOS, ou via n'importe quel navigateur Internet sur <https://home.shelly.cloud/>. Les dispositifs Shelly® peuvent être utilisés, contrôlés et surveillés à distance depuis n'importe quel endroit où l'utilisateur dispose d'une connexion Internet, à condition que les dispositifs soient connectés à un routeur Wi-Fi et à Internet. Les dispositifs Shelly® ont une interface Web intégrée accessible sur <http://192.168.33.1> au sein du réseau Wi Fi, créé par le dispositif en mode point d'accès, ou à l'adresse URL du dispositif sur le réseau Wi-Fi auquel il est connecté. L'interface Web intégrée peut être utilisée pour surveiller et contrôler le dispositif, ainsi que pour ajuster ses paramètres.

Les dispositifs Shelly® peuvent communiquer directement avec d'autres dispositifs Wi-Fi par le biais du protocole HTTP. Une API est fournie par Alterco Robotics EOOD. Pour plus d'informations, veuillez visiter: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>.

Les dispositifs Shelly® sont livrés avec un micrologiciel installé en usine. Si des mises à jour du micrologiciel sont nécessaires pour maintenir les dispositifs en conformité, y compris des mises à jour de sécurité, Alterco Robotics EOOD fournira les mises à jour gratuitement via l'interface Web intégrée au dispositif ou l'application mobile Shelly, où les informations sur la version actuelle du micrologiciel sont disponibles. Le choix d'installer ou non les mises à jour du micrologiciel du dispositif relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Alterco Robotics EOOD ne sera pas responsable de tout manque de conformité du Dispositif causé par le fait que l'utilisateur n'a pas installé les mises à jour fournies en temps voulu.

Shelly Plus H&T (l'appareil) est un capteur d'humidité et de température intelligent Wi-Fi.

Instructions d'installation

⚠ATTENTION ! N'utilisez pas l'Appareil s'il a été endommagé.

⚠ATTENTION ! N'essayez pas d'entretenir ou de réparer l'Appareil vous-même.

1. Alimentation électrique

Shelly Plus H&T peut être alimenté par 4 piles AA (LR6) de 1,5 V ou un adaptateur d'alimentation USB Type-C.

⚠ATTENTION ! Utilisez l'appareil uniquement avec des piles ou des adaptateurs d'alimentation USB Type-C conformes à toutes les réglementations applicables. Des piles ou des adaptateurs d'alimentation inappropriés peuvent endommager l'appareil et provoquer un incendie.

A. Piles

Retirez le capot arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis plat comme indiqué sur la fig. 1, insérez les piles de la rangée inférieure comme indiqué sur la fig. 3 et les piles de la rangée supérieure comme illustré à la fig. 4.

⚠ATTENTION ! Assurez-vous que les panneaux piles + et - correspondent au marquage sur le compartiment à piles de l'appareil (fig. 2 A)

B. Adaptateur d'alimentation USB Type-C

Insérez le câble adaptateur d'alimentation USB Type-C dans le port USB Type-C du périphérique (fig. 2 C)

⚠ATTENTION ! Ne connectez pas l'adaptateur au périphérique si l'adaptateur ou le câble sont endommagés.

⚠ATTENTION ! Débranchez le câble USB avant de retirer ou de placer le capot arrière.

⚠IMPORTANT : L'appareil ne peut pas être utilisé pour charger des piles rechargeables.

2. Démarrage

Lorsqu'il est initialement alimenté, l'appareil sera mis en mode Configuration et l'écran affichera SET au lieu de la température. Par défaut, le point d'accès périphérique est activé, ce qui est indiqué par AP dans le coin inférieur droit de l'écran. S'il n'est pas activé, maintenez enfoncé le bouton Reset (fig. 2 B) pendant 5 secondes pour l'activer.

⚠IMPORTANT: Pour économiser les piles, l'appareil reste en mode Configuration pendant 3 minutes, puis passe en mode veille et l'écran affiche la température mesurée. Appuyez brièvement sur le bouton Réinitialiser pour le ramener en mode Configuration. Appuyez brièvement sur le bouton Réinitialiser pendant que l'appareil est en mode Configuration pour mettre l'appareil en mode veille.

3. Inclusion dans Shelly Cloud

Si vous choisissez d'utiliser l'Appareil avec l'application mobile Shelly Cloud et le service Shelly Cloud, les instructions pour connecter l'Appareil au Cloud et le contrôler via l'App Shelly se trouvent dans le " Guide de l'App ". L'application mobile Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas des conditions au bon fonctionnement de l'Appareil. Cet Appareil peut être utilisé avec divers autres services et applications domotiques.

⚠ATTENTION! Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/interrupteurs connectés à l'Appareil. Gardez les Dispositifs permettant de contrôler Shelly à distance (téléphones mobiles, tablettes, PC) hors de portée des enfants.

4. Connexion manuelle à un réseau Wi-Fi local

Shelly Plus H&T peut être géré et contrôlé via son interface Web intégrée. Assurez-vous que l'appareil est en mode Configuration, que son point d'accès est activé et que vous y êtes connecté à l'aide d'un appareil compatible Wi-Fi. À partir d'un navigateur Web, ouvrez l'interface Web du périphérique en accédant à 192.168.33.1. Cliquez sur le bouton Réseaux, puis développez la section Wifi.

Activez le Wifi1 et/ou le Wifi2 (réseau de sauvegarde) en basculant le commutateur Enable correspondant. Entrez le(s) nom(s) du réseau Wi-Fi (SSID) ou sélectionnez-le(s) en cliquant sur le gris Cliquez ici pour sélectionner le(s) lien(s) réseau.) Entrez le(s) mot(s) de passe du réseau Wi-Fi et cliquez sur APPLIQUER.

L'URL de l'appareil apparaîtra en bleu en haut de la section Wifi, lorsque l'appareil est correctement connecté au réseau Wi-Fi.

⚠RECOMMANDATION: Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de désactiver le mode AP, une fois que l'appareil a réussi à se connecter au réseau

Wi-Fi local. Développement la section d'accès et basculez le commutateur Activer.

Lorsque vous êtes prêt, y compris l'appareil à Shelly Cloud ou un autre service, placez la couverture arrière.

⚠ATTENTION ! Débranchez le câble USB avant de retirer ou de placer le capot arrière.

5. Fixation du support

Si vous souhaitez placer l'appareil sur votre bureau, sur une étagère ou sur toute autre surface horizontale, fixez le support comme indiqué à la fig. 5.

6. Montage mural

Si vous souhaitez monter l'appareil sur un mur ou toute autre surface verticale, utilisez le capot arrière pour marquer le mur où vous souhaitez monter l'appareil.

⚠ATTENTION ! Ne percez pas à travers le capot arrière.

Utilisez des vis dont le diamètre de la tête est compris entre 5 et 7 mm et un diamètre de filetage maximal de 3 mm pour fixer l'appareil à un mur ou à une autre surface verticale.

Une autre option pour monter l'appareil consiste à utiliser un autocollant en mousse double face.

⚠ATTENTION ! L'Appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

⚠ATTENTION ! Protégez l'appareil de la saleté et de l'humidité.

⚠ATTENTION ! N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les éclaboussures d'eau.

Actions du bouton de réinitialisation

Le bouton Réinitialiser est illustré sur la fig.2 B.

Appuyez brièvement :

- Si l'appareil est en mode veille, le met en mode Configuration.
- Si l'appareil est en mode Configuration, mettez-le en mode veille.

Appuyez longuement pendant 5 secondes : si l'appareil est en mode Configuration, active son point d'accès.

Appuyez longuement pendant 10 secondes : si l'appareil est en mode d'installation, réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine.

Montrer

SEt

AP

22.1°C

AP

22.1°C

58%

0tA

33%

- SEt L'appareil est en mode d'installation.
- AP Le point d'accès périphérique est activé.
- 58% Humidité
- 0tA L'appareil reçoit une mise à jour en direct. Affiche la progression en pourcentages au lieu de l'humidité.
- 33% L'appareil a signalé les lectures actuelles au Cloud. S'il est manquant, les lectures actuelles sur l'écran ne sont pas encore signalées. Dans ce cas, les lectures sur l'écran peuvent différer de celles du Cloud.
- Indicateur de puissance du signal Wi-Fi
- Indique le niveau de la batterie. Affiche une batterie vide lorsqu'elle est alimentée par USB.
- 33% La connectivité Bluetooth est activée. Bluetooth est utilisé pour l'inclusion. Il peut être désactivé à partir de l'application Shelly ou de l'interface Web locale de l'appareil.
- Erreur lors de la mise à jour du micrologiciel de l'appareil

Spécification

- Alimentation:
 - Piles: 4 AA (LR6) 1,5 V (piles non incluses)
 - Alimentation USB: Type-C (câble non inclus)
- Durée de vie estimée de la batterie : jusqu'à 12 mois (piles alcalines)
- Plage de mesure du capteur d'humidité: 0-100%
- Température de fonctionnement: 0°C-40 °C
- Puissance du signal radio: 1mW
- Protocole radio: Wi-Fi 802.11 b / g / n
- Fréquence: 2412-2472 MHz; (Max. 2483,5 MHz)
- Puissance de sortie RF maximale Wi-Fi: 15 dBm
- Dimensions sans support (HxLxP): 70x70x26 mm
- Dimensions avec support (HxLxP): 70x70x45 mm
- Portée opérationnelle : jusqu'à 50 m à l'extérieur / jusqu'à 30 m à l'intérieur
- Bluetooth : v.4.2
- Modulation Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- Fréquence Bluetooth TX/RX - 2402 - 2480MHz
- Sortie RF Bluetooth maximale: 5 dBm
- Webhooks (actions d'URL) : 10 avec 2 URL par hook
- MQTT: Oui
- CoAP: Oui
- API REST: Oui
- Processeur: ESP32
- Flash: 4 Mo

Déclaration de conformité

Par la présente, Alterco Robotics EOOD déclare que l'équipement radio de type Shelly Plus H&T est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante <https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-h/>

Fabricant: Alterco Robotics EOOD

Adresse: Bulgarie, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.

Tél: +359 2 988 7435

Email: support@shelly.cloud

Web: <https://www.shelly.cloud>

Les modifications des coordonnées sont publiées par le fabricant sur le site officiel de l'appareil

Tous les droits sur les marques Shelly®, et autres droits intellectuels associés à ce dispositif appartiennent à Alterco Robotics EOOD.

fig.1

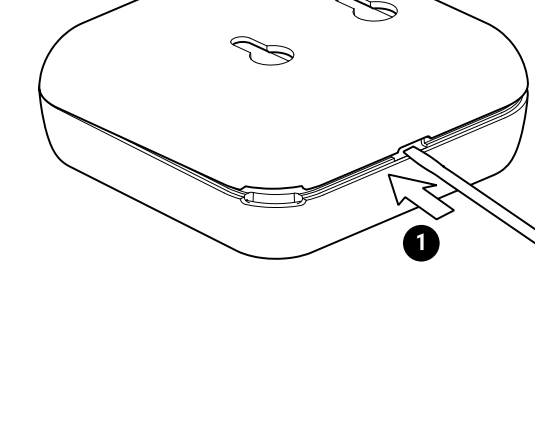


fig.2

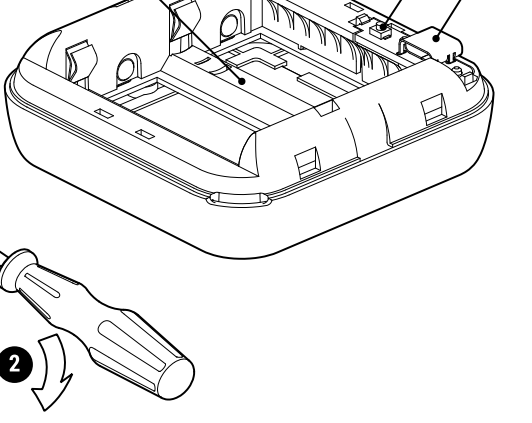


fig.3

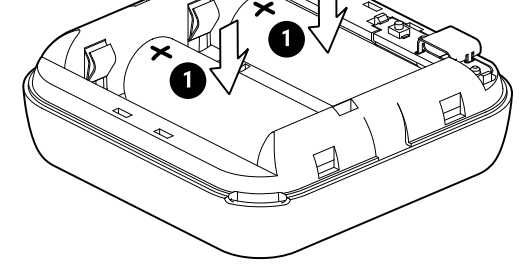


fig.4

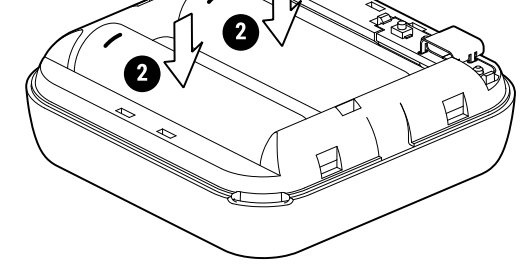


fig.5

